本機を取り扱う前に本書をよくお読みください。 本書は大切に保管してください。

安全に、正しくご使用になるための情報を記載してます。本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に 置いておくようにしてください。本機をご使用になる前に、本書およびユーザーズガイドを必ずお読みくださ ズガイドは添付のDVDに格納しています)。また、本文中の 名称については、ユーザーズガイドの 「各部の名称と機能 | を参昭してください。

#### 本製品の利用目的

本製品は、高性能コンピュータの平和利用に関する日本政府の指導対象となっています。ご使用 になるときは、以下についてご注意願います。

- 1 不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により、適切にアクセス管理してください。
- 3. 大量破壊兵器、ミサイルの開発、またはそれらの製造等に関して、不正にアクセスされるおそ れがあるときは、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚したときは、すみやかに弊社相談窓口までご連絡ください。 電話番号:03-3455-5800 弊計相談窓□:ファーストコンタクトセンター

## 安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、本書の指示に従って取り扱ってください。

本書には装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられ るかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警 告ラベルが貼り付けられています。

本書および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用して います。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示し

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよう な意味を持つものとして定義されています。

| $\triangle$ | 注意の喚起 | この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号<br>の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。                 | 例: 感電注意   |
|-------------|-------|---|-----------|
| $\bigcirc$  | 行為の禁止 | この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、<br>してはならない行為の内容を図案化したものです。                | 例: 分解禁止   |
|             | 行為の強制 | この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。 | 例: プラグを抜く |

#### (本書での表示例)

|   | 注意を | を促す記号 危険に対する |         | る注意の内容 危険の程度を表す |     | の程度を表す用語 |  |
|---|-----|--------------|---------|-----------------|-----|----------|--|
|   |     |              |         |                 |     |          |  |
|   |     |              |         | <u> </u>        | 注   | 意        |  |
| Γ | ^ / | 指定           | E以外のコンt | ァントに差し込         | まない | 1        |  |

# 

電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以 外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

## 本書およびラベルで使用する記号とその内容

| A | 感電のおそれがあることを示します。            |          | 指がはさまれてけがをするおそれが<br>あることを示します。 |
|---|------------------------------|----------|--------------------------------|
|   | 高温による傷害を負うおそれがある<br>ことを示します。 |          | けがをするおそれがあることを示し<br>ます。        |
|   | 爆発または破裂のおそれがあること<br>を示します。   | *        | レーザー光による失明のおそれがあ<br>ることを示します。  |
|   | 発煙または発火のおそれがあること<br>を示します。   | <u> </u> | 特定しない一般的な注意・警告を示<br>します。       |

#### 行為の禁止

| <b>S</b> | 本機を分解・修理・改造しないでください。感電や火災のおそれがあります。           |   | ぬれた手で触らないでください。感<br>電するおそれがあります。                |
|----------|---|---|---|
| 8        | 指定された場所以外には触らないでください。感電や火傷などの傷害の<br>おそれがあります。 | 8 | 水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や<br>発火のおそれがあります。 |
| <b>®</b> | 火気に近づけないでください。発火<br>するおそれがあります。               | 0 | 特定しない一般的な禁止を示しま<br>す。                           |

#### 行

| 為の強制 |   |   |  |  |
|------|---|---|--|--|
| €    | 装置の電源ブラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。 | 0 | 特定しない一般的な使用者の行為を<br>指示します。説明に従った操作をし<br>てください。 |  |

## 安全上のご注意

おそれがあります。

#### 全般的な注意事項

#### 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない 本機は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人

必ず接地してください。感電や火災の

命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み 込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これ ら設備や機器、制御システムなどに本機を使用した結果、人身事故、財産損害な

どが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 煙や異臭、異音がしたまま使用しない ♨௳

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグを コンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。

通気孔やデバイスベイ、光ディスクドライブのすきまから金属片や針金などの異物 を差し込まないでください。感電の危険があります。

## **注意**

**企注意** 

本機が倒れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



日本国外で使用しない

本機は、日本国内用として製造・販売しています。日本国外では使用できませ ん。本機を日本国外で使用すると火災や感電の原因となります。



◬◬

 $\triangle$ 

 $\triangle$   $\bigcirc$ 

 $\triangle \bigcirc$ 

運用中の注意事項

本機内に水や異物を入れない 本機内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災

ペットを近づけない

巻き込み注意

入って火災や感電の原因となります。

装置の上にものを載せない(装置を縦置きにした場合)

5kg以上のものを載せない(装置を横置きにした場合)

光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

た、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。

や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFに して、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または 保守サービス会社にご連絡ください。

本機にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が本機内部に

本機を横置きにした場合、上部に搭載可能なものの重量は5kg未満です。5kg以

上のものを載せないでください。装置が変形して故障の原因となるおそれがあり

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。ま

本機の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでくだ

さい。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあり

#### 電源・電源コードに関する注意事項



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。 -ス線をガス管につながない アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

# ቇጶ

指定以外のコンセントに差し込まない 電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外 の電源を使うと火災や漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるよ うな場所には設置しないでください。本機の電源仕様に合っていないコードに接

続すると、コードが過熱して火災の原因となります。 クラスOIのアース線付きACコードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電源ブラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電源 プラグを電源から切り離してから行ってください。

## たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。

雷源ケーブルを持って引き抜かない

電源ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったりコネクタ部分に無理な力を加えたりする とケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。

#### 中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接 触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこ りがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

#### 指定以外の電源コードを使わない

本機に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コード に定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。また、電源 コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。

- コード部分を引っ張らない。 電源コードをはさまない。 電源コードに薬品類をかけない。 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードの上にものを載せない。 電源コードを踏まない。 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
- 電源コードをステープラなどで固定しない。 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源
- コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にご連絡ください。) 添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない



#### 添付の電源コードは本機に接続し、使用することを目的として設計され、その安全

性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。 火 炎や感電の原因となるおそれがあります。

## 設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項



フロントベゼルやエアダクトに手をかけて持ち上げない 本機の持ち運びは底面をしっかりと持ってください。フロントベゼルやエアダク

トに手をかけて持ち上げないでください。フロントベゼルやエアダクトが外れ、 装置が破損するばかりでなく、落下してけがをするおそれがあります。 指定以外の場所に設置・保管しない



本機を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでくださ い。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

## 安全上のご注意 - つづき -

## **注意**



腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない

腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンな ど)の存在する環境に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれて いる環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食し、故障およ び発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いが ある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。



電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

本機内蔵用オプションやインタフェースケーブルなどの取り付け/取り外しは本機の 電源をOFFにして、電源ブラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したまま本機内の部品やケーブル、コネクタに触る と感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。



指定以外のインタフェースケーブルを使用しない インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する本機やコネ クタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続 先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

本機の説明書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や

光ディスクドライブはレーザーを使用しています。電源がONになっているとき に内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。 万一、レーザー 光が目に入ると失明するおそれがあります(レーザー光は目に見えません)。

リチウムバッテリやニッケル水素バッテリ、リチウムイオンバッテリを取り外さない

本機内部にはリチウムパッテリやニッケル水素パッテリもしくは、リチウムイオ ンパッテリが取り付けられています(オブションデバイスの中にはリチウムパッテリやニッケル水素バッテリもしくは、リチウムイオンバッテリを搭載したものもあります)。バッテリを取り外さないでください。バッテリは火を近づけたり、

ない。 水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。また、バッテリの寿命で装置が 正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い

お手入れや本機内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本機の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置

内の部品に触ると感電するおそれがあります。また、電源ブラグはときどき抜い て、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったまま

で、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

<u></u> 注意

求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

● 破損したケーブルコネクタを使用しない。 ● ケーブルを踏まない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

自分で分解・修理・改造はしない

火災の危険があります。

光ディスクドライブの内部をのぞかない


電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

- 破損したケーブルを使用しない。 ケープルの接続がゆるんだまま使用しない。 ない。

# $\triangle$

ケーブルの上にものを載せ

危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルがあり ます。これは本製品を取り扱う上で、考えられる危険性を 常にお客様に意識していただくためのものです(ラベル をはがしたり、汚したりしないでください)。もし、このラ ベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、また は汚れているなどして判読できないときは販売店にご連 絡ください。

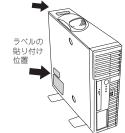

#### 警告ラベル

ベルの内容をよく読んで警告事項を守ってください。

# 

#### 製品の譲渡と廃棄

本機または本機に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するとき、または廃棄する ときは、次の注意事項を守ってください。

本機について

第三者へ譲渡するときは、添付されている説明書一式を一緒にお渡しください。

ハードディスクドライブ内の大切なデータを完全に消去していますか?OS上からは見 えなくなっていてもハードディスクドライブ上に残っていることがあります。第三者へのデータ漏洩を防止するために、市販のツールや保守サービス(有償)を利用して、お客様 の責任において消去してください。

## 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡するときは、次の注意事項を守ってください。

- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は、それらの複製物を持たないでく
- 件を満たしてください。 - 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、アンインストールしてから譲

- 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条

## 製品の譲渡と廃棄 - つづき -

#### ● 消耗品・本機の廃棄について

本機、ハードディスクドライブ、オプションボード、バッテリなどの廃棄については、各自治 体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。なお、添付 の電源コードにつきましても、他の製品への誤用を防ぐため、本機と一緒に廃棄してくださ い。本機に搭載されているパッテリ(電池)の廃棄(および交換)については、お買い求めの販売 店または保守サービス会社までお問い合わせください。

#### 航空・海上輸送に関する注意

本機と一部のオプションは、リチウム金属電池またはリチウムイオン電池を使っています。 リチウム電池の輸送は、航空・海上輸送規制が適用されます。本機またはオプションを航空 機、船舶などで輸送するときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社へお問い合わ せください。

#### 健康を損なわないためのアドバイス=

でのコラムでは、コンピュータ機器を使用する上で健康を損なわないため注意していただきたいことがらを記載します。身体に負担がかからないよう心掛けましょう。



ディスプレイの向きや明るさ(プライトネス)。 コントラストを見やすく調節しましょう。





ときどき軽い体操をするなど、気分転換を はかりましょう。



#### 

このコラムでは、Express5800シリーズに関する情報サービスについてお知らせします。

製品情報やサポート情報など、本製品に関する最新情報を掲載しています。 ぜひお立ち寄りください。

#### http://club.express.nec.co.jp

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をご案内しております。インターネットより ユーザー登録してください。 http://www.fielding.nec.co.ip

工事などの情報をご紹介しています。 また、Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受け しています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけくださ

NECフィールディング(株)のホームページです。メンテナンス、ソリューション、用品、施設

#### ファーストコンタクトセンター TFI 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

#### 高温注意 本機の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじめ

装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/ 取り外しを行ってください。

中途半端に取り付けない 電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途

半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。 雷がなったら触らない

雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて本機には触れないでください。また、機器 の接続や取り外しも行わないでください。落雷による感電のおそれがあります。

箱を開けてから本機が使えるようになるまでの手順を説明しま す。このスタートアップガイドに従って作業してください。

#### ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」の中に格納されて います。次の手順に従って参照してください。

- ① Windowsがインストールされているコンピュータの電源 をONにします。
- ② 手順①でONにしたコンピュータへ、添付の 「EXPRESSBUILDER」をセットします。自動的にメ ニューが現れます。
- ③ メニューから「ドキュメントを読む」をクリックします。



# 添付品を確認する

梱包箱を開け、次の添付品が揃っていることを確認してください。

● セキュリティキー×2\*4

- 本体×1
  EXPRESSBUILDERパッケージ×1
  スタートアップガイド(本書)×1
  マウス×1
  保証書×1\*1
  エアダクト×1
  ゴム足×4

- ★品書
  キーボード×1
  ネジセット(502) ×1\*² ● ネジセット(505) ×2\*3
- 添付品は、なくさないよう大切に保管してください。
- セットモデルとBTO(工場組込み出荷)製品は、「組込み 製品・添付品リスト」も併せてご確認ください。
- \*1 梱包箱に貼り付けられています。 \*2 オブションの内蔵パックアップ装置をBTOで購入されたときは本機に実
- ・ディスクドライブの構成により数量が異なります。 \*4 2.5型ディスクモデルの場合のみ本機に添付されます。

# **Step 2** 内蔵オプションを取り付ける


内蔵オプションを取り付けます(オプションを購入していないときや、 BTOで購入されたお客様はStep3へ進んでください)。

「ユーザーズガイド」の「内蔵オプションの取り付け」、およびオプ ションに添付の説明書を参照してください。

# **Step 3** 適切な場所に設置する

本機の設置場所を決めます。

「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

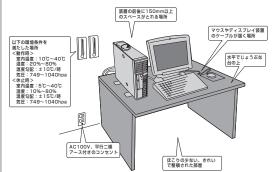

# 装置上面に冷却用のエアダクトを取り付け、 ロックプレートを浮かせてスタビライザをいっ たん取り外し、図のように取り付け直してくだ さい。詳細は「ユーザーズガイド」の「設置の準 備」を参照してください。


#### 横置きの場合

縦置きの場合

装置右側面に冷却用のエアダクトを取 り付け、底面にゴム足を取り付けてく ださい。詳細は「ユーザーズガイド」の 「設置の準備」を参照してください。

# **Step 4** ケーブルを接続する

「ユーザーズガイド」の「設置と接続」を参照してください。

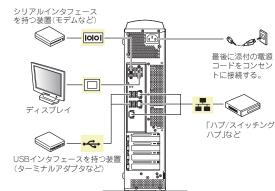

## **Step 5** 電源をONにする∕OSをセット アップする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。BTOでOSが プリインストールされているときは、電源ONの後、OSのセットアッ

- 電源ON後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたり、 で ビーブ音が何度も鳴ったカーたときに ビープ音が何度も鳴ったりしたときは、メッセージの内容や ビープ音の鳴り方をメモして保守サービス会社に連絡してくだ
- ① ディスプレイの電源をONにした後、前面のPOWERスイッチを ディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。
- 本機の構成やシステムの用途に応じて、BIOSをセットアップし ます。 オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や管理 ソフトウェアとの連携をとる場合にシステムBIOSの設定を変更 します(通常は出荷時の状態で問題ありません)。 設定を変更するために、起動後、すぐに<F2>キーを押してく ださい。BIOSセットアップユーティリティ(SETUP)が起動 します。
- 「ユーザーズガイド」の「システムBIOSのセットアップ」を参照し てください。
- OSがプリインストールされているときは、OSが起動し、セッ トアップが始まります。 手順⑦に進んでください。

④ OSがインストールされていないとき、または再インストールの ときは、EXPRESSBUILDERを使ってインストールします。 EXPRESSBUILDERを本機にセットし、再起動 (<Ctrl>,<Alt>, <Delete>キーを同時に押します)させてくだ さい。EXPRESSBUILDERが起動し、ブートメニューが表示



「EXPRESSBUILDER組込みキット」をBTOで購入さ れると、POSTから EXPRESSBUILDERを起動する ことができます。「NEC」ロゴが表示されているとき、 <F3>キーを押してください。

ブートメニューから「Os installation」を選択します。 しばらくすると、トップメニューが表示されます。



- **⑥ トップメニューの「セットアップする」を選択します。**
- 以降、インストレーションガイドに従って、OSのセットアップ を進めます。 「インストレーションガイド(Windows編)」を参照してください。
- インストレーションガイドは、ユーザーズガイドと同様 これ にEXPRESSBUILDERに格納されています。

#### Windows サービスパックについて

本機へサービスパックを適用するときは、「インストレーション ガイド(Windows編)」に記載の「サービスパックの対応」を参照 してください。

# Step 6 バンドルソフトウェアのイ ンストール

本機には、次のようなソフトウェアがバンドルされています。 必要に応じて、これらのソフトウェアをインストールしてください。

「管理PC」は、一般的なクライアントコンピュータを使って トー 「管理PU」は、一般的はファイン・ー・ー・ 構築することができます。(本機で代替することも可能です)

| 名 称                               | インストール先 | 概要   |
|-----------------------------------|---------|--|
| ESMPRO/ServerAgent *              | 本機      | 本機の状態を監視することが<br>できます                            |
| ESMPRO/ServerAgent<br>Extension * | 本機      | 本機をリモート管理できます                                    |
| エクスプレス通報サービス *                    | 本機      | 本機が故障したときの情報を<br>保守センターへ通報すること<br>ができます          |
| ExpressUpdate Agent *             | 本機      | 本機のファームウェア、ソフ<br>トウェアなどのバージョン管<br>理と更新ができます      |
| Universal RAID Utility(URU) *     | 本機      | RAID コントローラの管理、<br>監視ができます                       |
| 装置情報収集ユーティリティ                     | 本機      | 保守用の各種情報を採取する<br>ことができます                         |
| BMC Configuration *               | 本機      | BMC を設定することができます                                 |
| 情報提供ツール<br>(NEC からのお知らせ )         | 本機      | 本製品をご利用いただく上で<br>役に立つ情報を提供します                    |
| ESMPRO/ServerManager              | 管理PC    | ESMPRO/ServerAgent な<br>どと連携し、本機を管理する<br>ことができます |

\* Linux版は対象外

バンドルソフトウェアは、オートランメニューを使ってインストール できます。 次の手順に従ってください。

- ① インストール先が「本機」となっているものをインストールする ときは、本機にインストールされたWindowsを起動します。 「管理PC」のときは、任意のPCにインストールされた Windowsを起動します。
- ② Administrator権限のあるユーザーアカウントでログインします。
- **EXPRESSBUILDERをセットします**。 オートラン機能が働き、次のようなメニューが起動します。



- ④ メニューの「ソフトウェアをセットアップする」をクリックします。
- ⑤ インストールしたいバンドルソフトウェアを選択し、クリックします。
- 各バンドルソフトウェアのインストーラなどが起動しますので、 「インストレーションガイド(Windows編)」などに従ってインス トールを進めてください。

# **Step 7** お客様登録をする

弊社では、製品ご購入のお客様に「お客様登録」をお勧めしております。 次のWeb サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせ サービスなどを受けることができます。

http://club.express.nec.co.jp



以上で、Express5800シリーズのセットアップは完了です。

#### トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報 の採取方法、保守サービス会社の一覧などが記載されています。 こちらを参照してトラブルを解決してください。「メンテナンス ガイド」は、「ユーザーズガイド」とともにEXPRESSBUILDER へ格納されています。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」 でお受けしています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表) 受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

## 商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。Microsoftおよび Windows、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およ びその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2012 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。